





ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РУЛОННОЙ ШТОРЫ BENTHIN КАССЕТА М (ВЕРСИЯ 1.00)

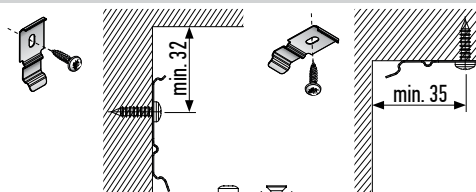


DIN 7981

	300 – 1000 mm	1001 – 1900 mm	1901 – 2800 mm
	2 - 3	3 - 4	4 - 5



1

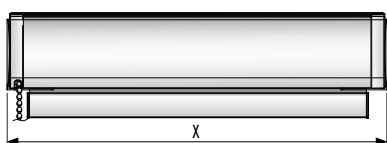

2

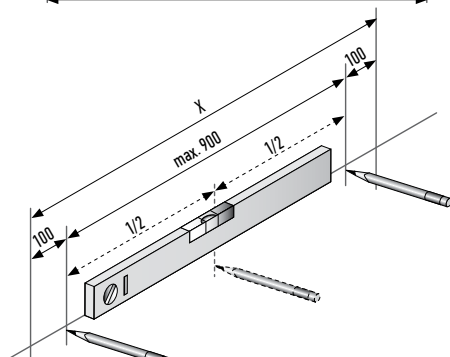


6

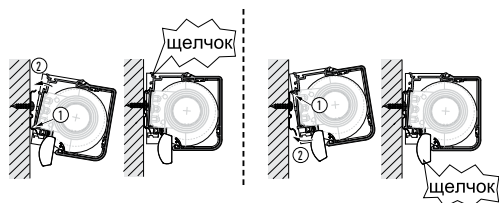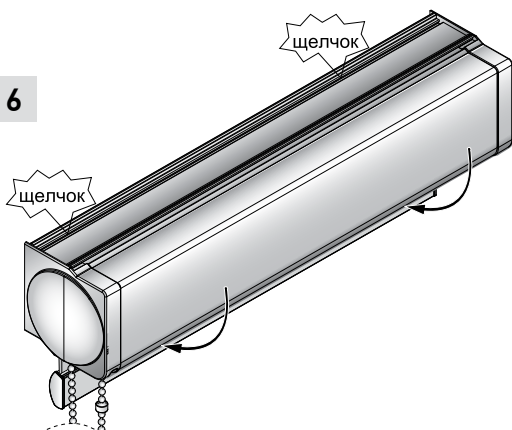


УСТАНОВКА БОКОВОЙ ФИКСАЦИИ


7

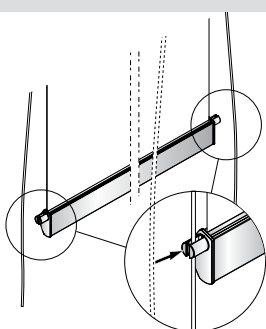

3

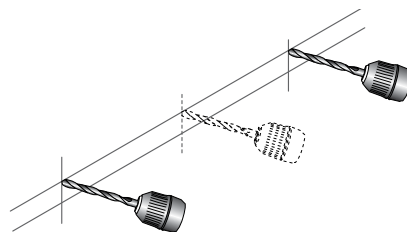


4

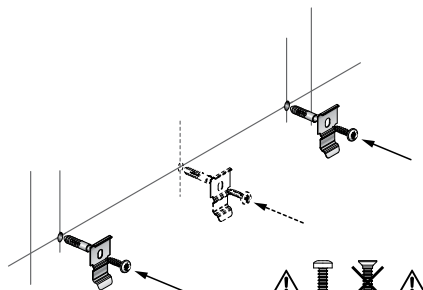


DIN 7981


5

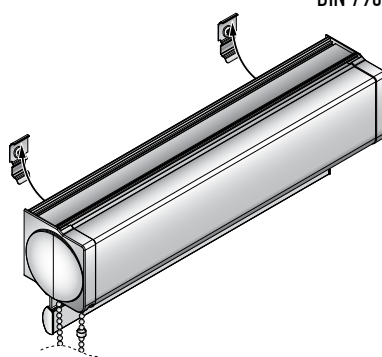

i

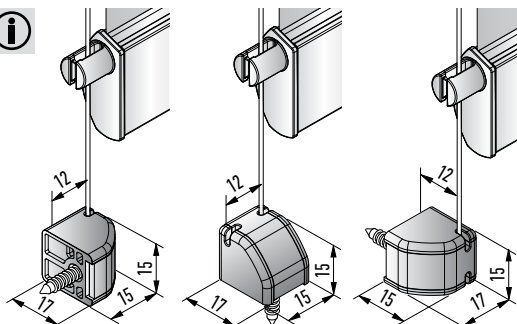


8

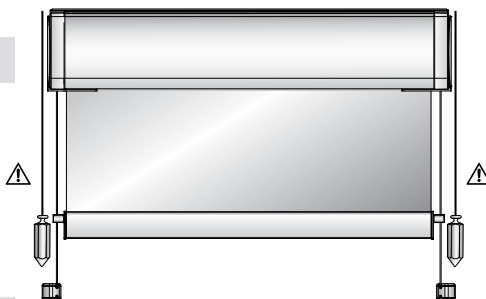


9


9a



9b

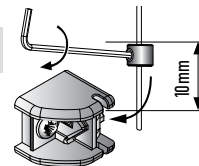

9c

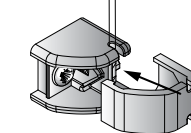

DIN 7981








ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РУЛОННОЙ ШТОРЫ BENTHIN КАССЕТА М


(ВЕРСИЯ 1.00)



10
DIN 7981

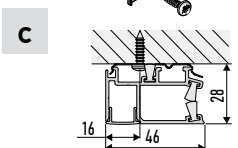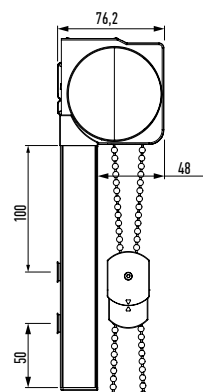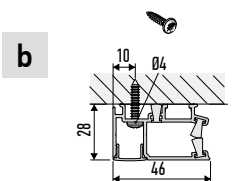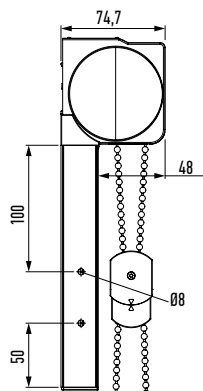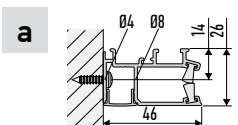


11

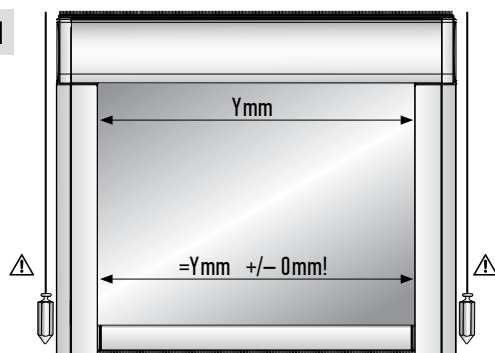


12

12a

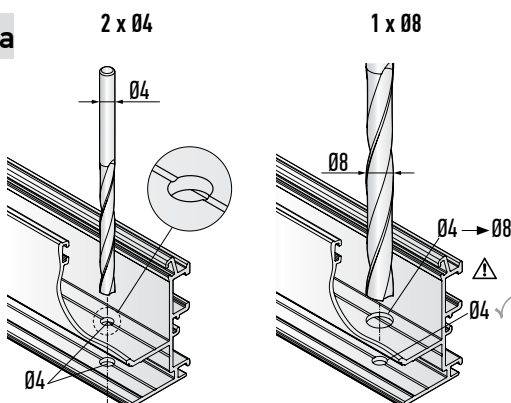


12b

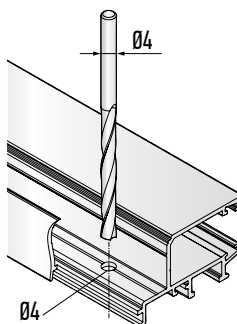


13

13a

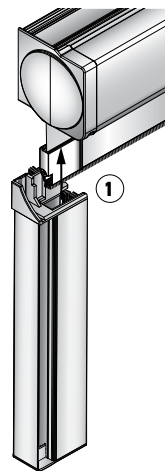

13c

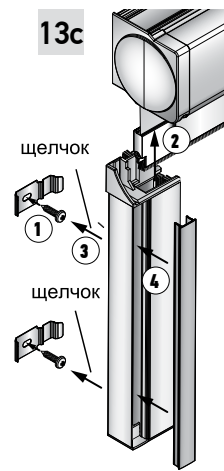

Правила эксплуатации

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления или электропривода. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически.
- Установка и эксплуатация изделия должна осуществляться только внутри помещений при температуре воздуха в зоне установке не ниже +16°C и относительной влажности не более 70%.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.
- Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.

DIN 7981