






ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РУЛОННОЙ ШТОРЫ VENTHIN КЛАССИКА М (ВЕРСИЯ 1.00)

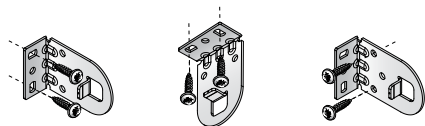


1

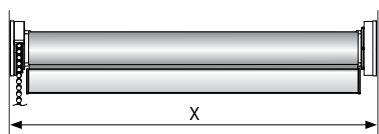


2

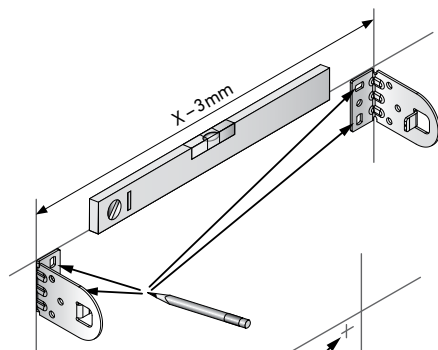


3

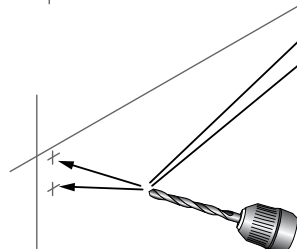


4

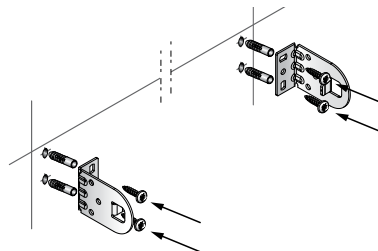


5a

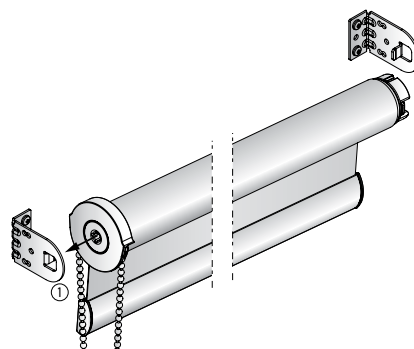


5b

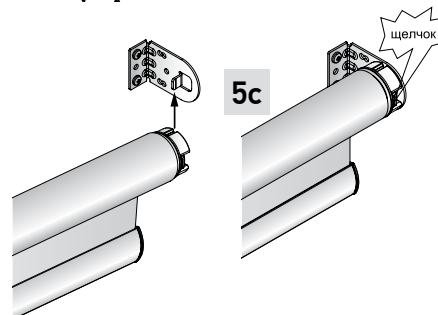


2

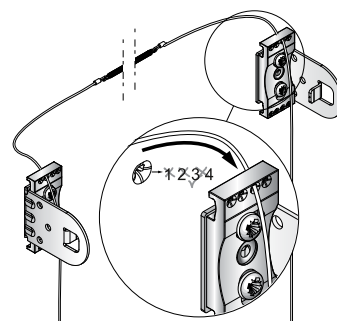


3

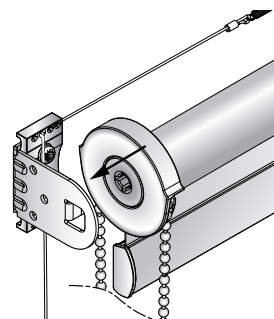


4

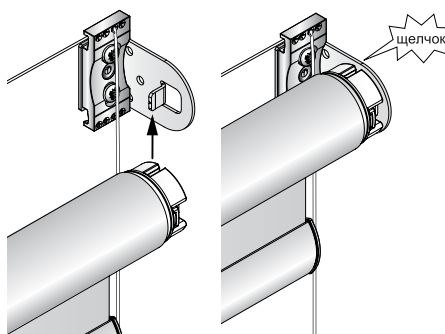

6

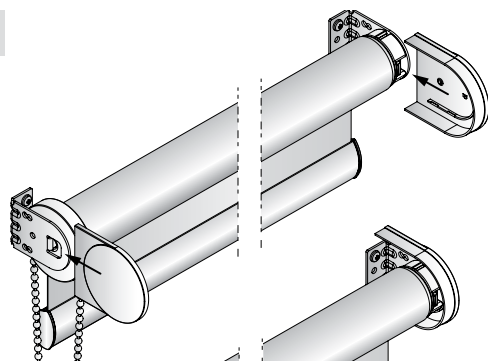


7

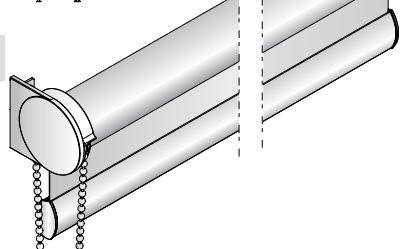


МОНТАЖ РУЛОННОЙ ШТОРЫ VENTHIN КЛАССИКА М С БОКОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ

1

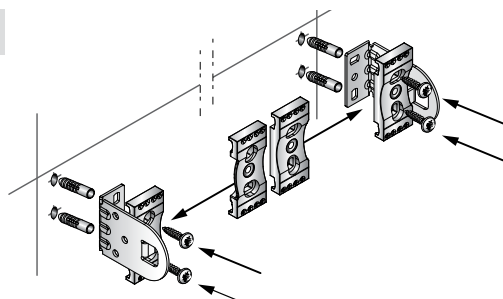





5

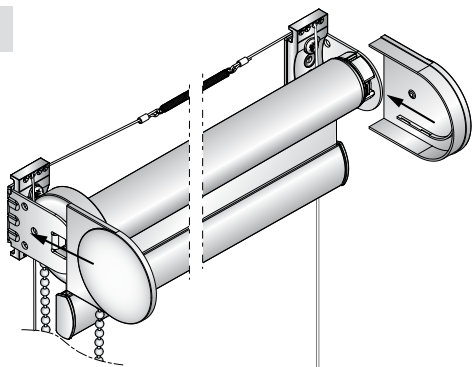


6

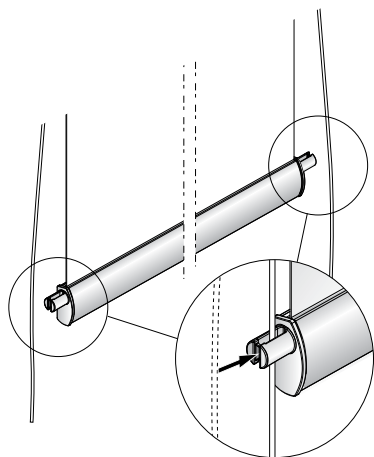


7

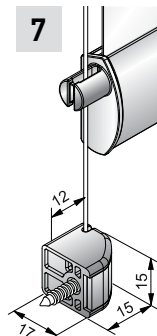


8




9

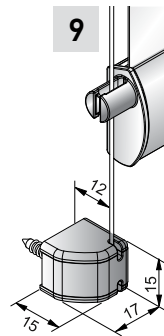


10

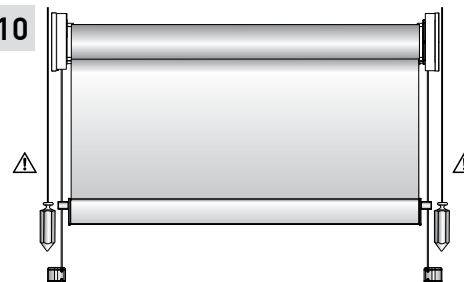


11a

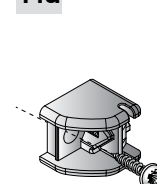

11b

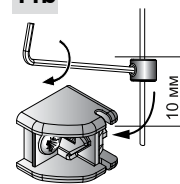

11c

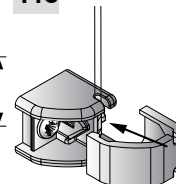

Правила эксплуатации

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления или электропривода. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически.
- Установка и эксплуатация изделия должна осуществляться только внутри помещений при температуре воздуха в зоне установке не ниже $+16^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 70%.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.
- Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.