



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BENTHIN

ЗАМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: КЛАССИКА BENTHIN, ЗЕБРА BENTHIN

Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.
 - 1.1. **Если установка на проем**, то рекомендуется следующий расчет для всех типов штор:
(Ширина) = (Ширина проема) + 15 см*
(Высота) = (Высота проема) + 15 см*
 - 1.2. **Если установка в проем**, то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.
- Расчет для всех типов штор :**
(Ширина) = (Ширина проема) – 0,5 см
(Высота) = (Высота проема) – 1 см
- 1.3. Проверить возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. таблицу гарантийных размеров в Книге продавца). Для изделий с пружиной пользоваться специальной диаграммой в Книге продавца.
 - 1.4. Проверить максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицу намоток в Книге продавца).
2. Указать тип установки для изделий Классика BENTHIN, Зебра BENTHIN.

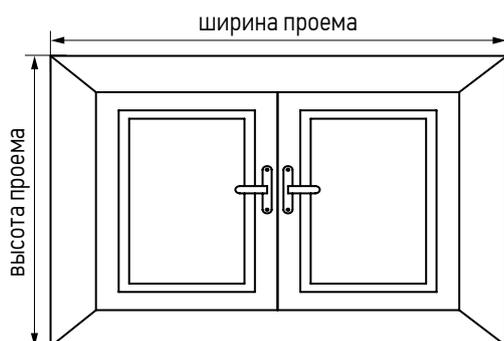


Рис. 1

Примечания

1. При указании размеров по габаритам изделия ширина ткани в готовом изделии будет меньше, указанной в заявке ширины (точные значения можно посмотреть в специальной таблице в Книге продавца).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BENTHIN

ЗАМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:

КАССЕТА BENTHIN, ЗЕБРА КАССЕТА BENTHIN

Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.

1.1. Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет:

для кассеты M:

(Ширина) = (Ширина проема) + 9 см

(Высота) = (Высота проема) + 11,5 см

для кассеты L:

(Ширина) = (Ширина проема) + 14 см

(Высота) = (Высота проема) + 16 см

1.2. Если установка в проем, то рекомендуется следующий расчет:

(Ширина) = (Ширина проема) – 0,2 см

(Высота) = (Высота проема) – 0,2 см

1.3. Проверить возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. таблицу гарантийных размеров в Книге продавца).

1.4. Проверить максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицу намоток в Книге продавца).

2. Указать тип установки изделий

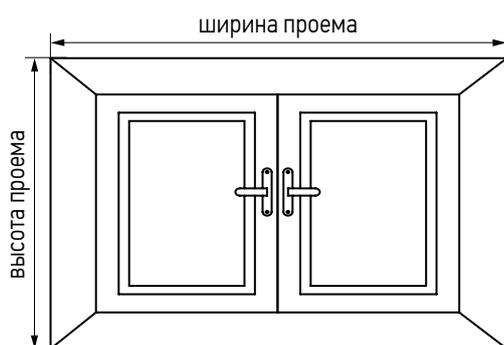


Рис. 2

Примечания

1. Ширина ткани в готовом изделии будет меньше, указанной в заявке габаритной ширины (точные значения можно посмотреть в специальной таблице в Книге продавца).
2. Изделия с направляющими не допускается устанавливать в проемы, где откосы не перпендикулярны друг другу, т.е. где замеры ширины/высоты проема в разных его местах отличаются более, чем на 1 мм.

Внимание! Монтаж данных типов изделий на проем требует высокой квалификации установщика.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BENTHIN

ЗАМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:

КЛАССИКА MONO BENTHIN, КАССЕТА MONO BENTHIN

Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия. Среднее изделие может отсутствовать, в этом случае размеры будут соответствовать для изделия с управлением и для крайнего изделия.

1.1. Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет:

для MONO M:

(Ширина) = (Ширина проема) + 9 см

(Высота) = (Высота проема) + 11,5 см

для MONO L:

(Ширина) = (Ширина проема) + 14 см

(Высота) = (Высота проема) + 16 см

1.2. Если установка в проем, то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

Расчет следующий:

(Ширина 1) = (W1 – 0,5 см)

(Ширина 2) = (W2)

(Ширина 3) = (W3)

(Высота 1) = (Высота – 1 см)

1.3. Проверить возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. таблицу гарантийных размеров в Книге продавца). Общая ширина шторы не должна превышать 6 м.

1.4. Проверить максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицу намоток в Книге продавца)

2. Тип установки для изделий Классика Mono BENTHIN, Кассета Mono BENTHIN

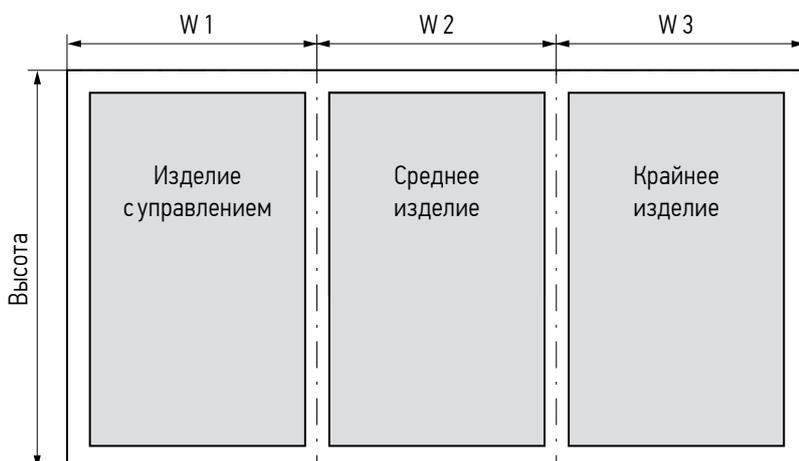


Рис. 4



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BENTHIN

ЗАМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:

КЛАССИКА DOUBLE BENTHIN L, КАССЕТА DOUBLE BENTHIN L

Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия. Среднее изделие может отсутствовать, в этом случае размеры будут соответствовать для изделия с управлением и для крайнего изделия.

1.1. Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет:

(Ширина) = (Ширина проема) + 14 см

(Высота) = (Высота проема) + 16 см

1.2. Если установка в проем, то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

Расчет следующий:

(Ширина 1) = (W1 – 0,5 см)


(Ширина 2) = (W2 – 0,5 см)

(Высота 1) = (Высота – 1 см)

1.3. Проверить возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. таблицу гарантийных размеров в Книге продавца). Общая ширина шторы не должна превышать 6 м.

1.4. Проверить максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицу намоток в Книге продавца)

2. Тип установки для изделий Классика Double BENTHIN, Кассета DoubleBENTHIN

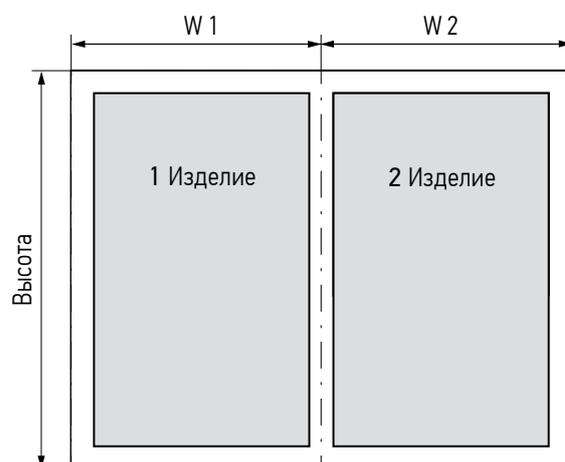



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ BENTHIN

Возможные опции для штор BENTHIN

Модель	Ручное управление				Электропривод				Опции													
	29	43	52	65	43	44	52	65	Монтажный профиль	Нижняя рейка	Детская безопасность	тип цепи (пл./мет.)	Груз цепи декор	Боковая фиксация	Направляющие	Редуктор Benthin	Заглушка регулируемая	Кронштейн Г-образный	Карданный соединитель	Видимость рулона	Кронштейн	Тип указания ширины
Классика М	●	●			●	●			●	●	●	●	●	●			●			●	●	●
Кассета М	●	●			●	●				●	●	●	●	●	●			●				●
Зебра М	●	●			●	●			●	●	●	●	●								●	●
Зебра кассета М	●	●			●	●			●	●	●	●	●								●	●
Mono М		●			●	●			●	●	●	●	●						●	●		
Кассета Mono М		●			●	●				●	●	●	●					●				
Классика L		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●
Кассета L		●	●	●			●	●		●	●	●	●		●	●	●	●				●
Зебра L		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●			●					●	●
Mono L		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	
Кассета Mono L		●	●	●			●	●		●	●	●	●			●		●				
Double L		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●			●	●			●	●	
Кассета Double L		●	●	●			●	●		●	●	●	●			●	●	●				